Le téléphone W-AIR

Manuel d'utilisateur

Version: 01.06.2012

Wildix

Ce manuel vous fournit les informations nécessaire vous aidant à utiliser le téléphone sans fil Wildix W-AIR. Veuillez lire ce guide pour vous assurer une une installation correcte et opérationnelle du téléphone.

Déballage **4**
Avant d'ouvrir le paquet 4
Contenu 4
Avant d'utiliser le télphone sans fil 4
Usage de la batterie 4
Usage du chargeur 4
Charger le combiné 4
Ouverture à l'arrière 5
Numéro de série du combiné 5
Détails du téléphone sans fil **5**
Vue de face 5
Vue arrière 6
Icone de l'état de la batterie 6
Voyant du combiné 6
Voyant du chargeur 6
Guide de démarrage rapide **7**
Fonctions du téléphone **7**
Appel entrant 7
Pré-entrer un appel 7
Terminer un appel 8
Attente et récupération 8
Attente 8
Swap 8
Transfert d'appel assisté 8
Transfert d'appel aveugle 8
Conférence à trois 8
Recomposer 9
Stand-by automatique 9
Hors de portée 9
Batterie faible 9
Mute 9
Haut-parleur 9
Combiné 9
Réglage du volume du combiné 9

Réglages audio **10**
Ajuster le volume de la sonnerie 10
Mettre la sonnerie en silencieux 10
Mode Réglages du menu 10
Changer la mélodie de la sonnerie 10
Avertissement couverture 10
Son de confirmation 10
Avertissement chargeur 11
Tonalité des touches 11
Tonallité de l'alarme 11
Volume alarme 11
Connectivité **11**
Enregistrer 11
Annuler Enregistrement 11
Général **12**
Langage 12
Statut 12
Nom du combiné 12
Réinitialiser les réglages 12
Réponse automatique 12
Blocage automatique des touches 13
Chargement silencieux 13
Numéros rapides 13
Comment installer un numéro rapide 13
Comment appeler un numéro rapide 13

Déballage

Avant d'ouvrir le paquet

Avant d'ouvrir, examiner le paquet envoyé afin de détecter toute preuve de dommage. S'il y a une preuve de mauvais traitement, veuillez contacter votre partenaire certifié Wildix.

Contenu

La boite contient les articles suivants. Assurez-vous de la présence de chaque composant:
1 x Adaptateur ceinture
1 x Adaptateur A/C
1 x Chargeur
1 x Téléphone sans fil avec sa propore batterie li-ion

Avant d'utiliser le télphone sans fil

Lire les précautions d'emploi avant d'utiliser le combiné.

Usage de la batterie

- Ne jamais exposer la batterie au feu, risque d'explosion.
- Ne jamais placer la batterie dans des environnements potentiellement explosifs, par exemple proche de liquides ou gaz inflammables
- Utiliser seulement des batteries approuvées, et des chargeurs du distributeur ou de l'opérateur
- Ne pas démonter, ouvrir ou abimer la batterie, utiliser avec attention pour éviter un court circuit

Ne pas désassembler, customiser ou court-circuiter.
Charger uniquement avec le chargeur fourni.
Ne pas placer la batterie dans le feu ou chauffer la batterie

Usage du chargeur

Tension d'entrée: 110-240VAC; Tension de sortie: 5.5VDC / 600mA.
Pour une meilleure performance, charger au moins 10 heures la première fois.

Charger le combiné

Quand vous chargez le téléphone, assurez vous la température de la salle est comprise entre 0°C et 25°C / 32°F et 77°F.
Ne pas laisser le combiné à la lumière directe lorsqu'il est en charge. La batterie a un détecteur intégré qui stoppe le chargement si la température est trop haute.
Il y a un indicateur de l'état du chargement sur l'écran du téléphone.

Ouverture à l'arrière

- Appuyer sur le levier présent sur la partie arrière du téléphone
- Relever l'arrière du combiné

Numéro de série du combiné

Le numéro de série et le numéro IPUI de chaque combiné se trouve soit sur une étiquette derrière la batterie, soit sur l'étiquette de l'emballage. Relever l'arrière du combiné et enlever la batterie pour lire le numéro de série.

Détails du téléphone sans fil

Vue de face

1. Haut parleur
2. Ecran
3. Touches de navigation (Haut/Bas/Droite/Gauche)
4. Touche de sélection (au centre des touches de navigation)
5. Haut parleur
6. Touche d'appel/ touche pour accepter l'appel (décrocher)/ Touche Home
7. 3 touches soft
8. Touche menu des activités
9. Touche Fin, touche ON/OFF Key, Touche retour (raccrocher)

Vue arrière

10.Connecteur de casque de 3.5mm
11.Haut parleur externe
12.Touche pour augmenter le volume (touche de coté)
13.Touche pour diminuer le volume (touche de coté)
14.Touche Mute (touche de coté)

Ecran

Ecran TFT 262K Couleur LCD avec une lumière arrière; résolution: 176 X 220 pixel

Icone de l'état de la batterie

Batterie Pleine
Batterie Niveau 7
Batterie Niveau 6
Batterie Niveau 5
Batterlie Niveau 4
Batterie Niveau 3
Batterie Niveau 2
Batterie Niveau 1
Batterie Niveau bas
Batterie vide

Voyant du combiné

Un voyant a trois couleurs (Bleu, Violet, Rouge) pour indiquer trois différents messages. Appuyer sur la touche **Réglages → Voyant LED** pour installer les indications du voyant pour les "appel manqué", "message vocal" et "batterie faible".

Voyant du chargeur

Le voyant bleu sur la face avant du chargeur montre si les téléphone sans fil est connecté au chargeur.

Guide de démarrage rapide

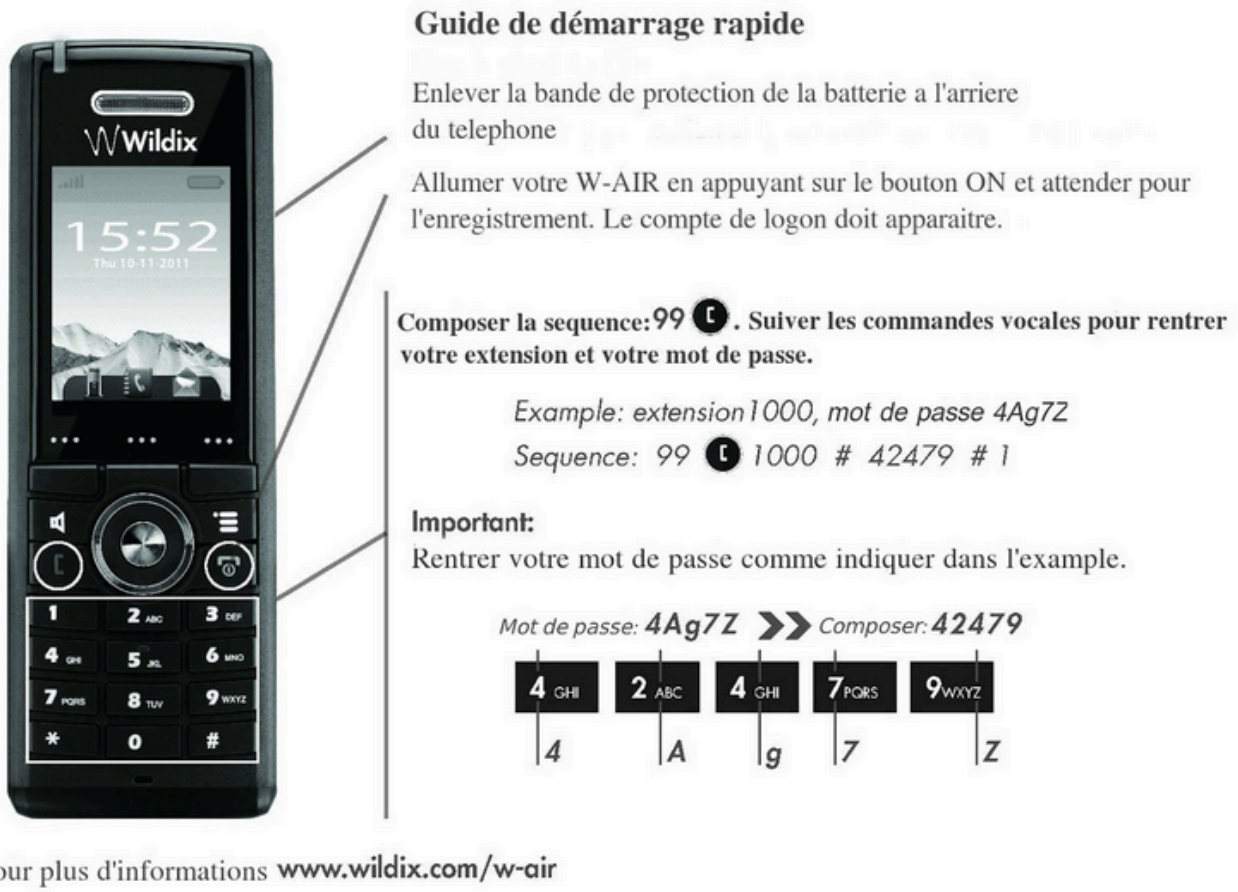
Guide de démarrage rapide
Enlever la bande de protection de la batterie a l'arriere du telephone
Allumer votre W-AIR en appuyant sur le bouton ON et attender pour l'enregistrement. Le compte de logon doit apparaitre.
Composer la sequence:99 C. Suiver les commandes vocales pour rentrer votre extension et votre mot de passe.
Example: extension1000, mot de passe 4Ag7Z
Sequence: 99 C 1000 # 42479 # 1
Important:
Rentrer votre mot de passe comme indiquer dans l'example.
Mot de passe: 4Ag7Z
Composer: 42479
4 GHI
2 ABC
4 GHI
7 PQRS
9 WXYZ
4
A
g
7
Z
Wildix
15:52
Pour plus d'informations www.wildix.com/w-air

Fonctions du téléphone

Appel entrant

- Le combiné se met en alerte et affiche “appel entrant”
- L’identité de celui qui appelle s’affiche
- Appuyer sur la **touche verte** (décrocher) pour répondre

Si la fonction **réponse automatique** est activée, enlever simplement le combiné du chargeur. Le numéro de téléphone reçu est gardé dans le journal d’appels.

Pré-entrer un appel

- Entrer un numéro ou sélectionner une entrée dans l’annuaire privé/central
- Appuyer sur la **touche verte** (décrocher)

Il peut être nécessaire d’entrer un préfixe lors d’un appel vers une ligne externe.

Terminer un appel

Appuyer sur la touche rouge (raccrocher) pour finir un appel
Si un appel est en cours et un autre en attente, appuyer sur la touche rouge pour terminer l'appel en cours et reprendre l'appel en attente.
Appuyer sur la touche rouge un nouvelle fois pour terminer cet appel.

Attente et récupération

Attente

Appuyer sur **Attente** pour mettre un appel en attente et effectuer un autre appel. Appuyer un nouvelle fois pour récupérer l'appel.
Appuyer sur **Attente** pour swap les appels ou pour effectuer un transfer du second transfer from the second call conference.

Swap

Vous pouvez permuter les appels (échange entre deux appels)
Ex.: si l'appel "1" est actif et que l'appel "2" est en attente, **Swap** pour prendre l'appel "2" et mettre l'appel "1" en attente ou vice versa.

Transfert d'appel assisté

Pour effectuer un transfert d'appel assisté:
- Appeler ou répondre à un appel
- Appuyer sur le bouton **Attente**
- Entrer le numéro pour un transfert et appuyer sur la **touche verte** (décrocher)
- Attendre la réponse puis appuyer sur **Transfert**
- Appuyer sur la touche rouge (raccrocher) pour annuler le transfert
- Appuyer sur **Récupérer** pour annuler le transfert avant que le second appel sortant démarre.

Transfert d'appel aveugle

Pour effectuer un transfert d'appel aveugle:
- Appeler ou répondre à un appel
- Apuyer sur le bouton **Attente**
- Entrer le numéro pour un transfert et appuyer sur **Transfert**

Conférence à trois

Pour créer un conférence à trois:
- Appeler ou répondre à un appel
- Appuyer sur le bouton **Conf**.
- Entrer le numéro que vous voulez appeler et appuyer sur la **touche verte** (décrocher)
- Attendre la réponse, puis appuyer sur Conf.
- Appuyer sur **Récupérer** pour annuler la conférence avant le second appel sortant

Recomposer

Le téléphone a un journal d'appel groupé en 4 listes (**Tous, Répondus, Composés, Manqués**). Pour récomposer un numéro, utiliser la liste **Composés**

Stand-by automatique

Le téléphone se met automatiquement en mode stand-by s'il n'y a pas de contribution d'un utilisateur après un certain temps donné.

Hors de portée

Le téléphone affiche Recherche lorsqu'il est hors de portée. Si vous atteignez la porté maximale pendant l'appel, vous entendrez un avertissement audible dans l'écouteur, si l'**avertissement de couverture** est activé. Vous avez assez de temps pour retourner dans une zone couverte avant que l'appel ne soit coupé.

Batterie faible

Des indicateurs visible et audible avertissent lorsque la batterie est faible. L'avertissement audible et transmis au correspondant lorsque le téléphone est en stand-by ou dans l'écouteur pendant un appel.
L'alerte de la batterie faible est emise toutes les 30 secondes.
L'icone de l'état de la batterie change en batterie faible.

Mute

Appuyer sur **Mute** pendant la conversation pour mettre l'appel en silence (pour éteindre votre micro).
Appuyer sur Mute une nouvelle fois pour annuler le silencieux.

Haut-parleur

Appuyer sur le bouton **Haut-parleur** pendant l'appel pour passer l'audio au haut-parleur.
Appuyer sur la **touche verte** (décrocher) pour retourner en mode écouteur.

Combiné

Lorsque le combiné est connecté l'audio est dirigée vers le combiné.
L'audio est dirigé vers le haut-parleur si vous pressez la touche **Haut-parleur** dans le mode combiné.

Réglage du volume du combiné

Appuyer sur les touches **Augmenter/Baisser** le Volume pour ajuster le son.

Réglages audio

Ajuster le volume de la sonnerie

Sélectionner le menu **Paramètres audio → Volume sonnerie** pour voir ou ajuster le volume de la sonnerie
Le niveau actuel du volume est affiché
Appuyer sur les **touches de navigation** Haut ou Droit pour augmenter le volume, et Bas et Gauche pour le baisser.

Le téléphone joue la sonnerie actuelle pendant l'ajustement du volume.

Mettre la sonnerie en silencieux

Sélectionner le niveau de volume le plus bas dans le menu Paramètres audio → Volume sonnerie pour éteindre la sonnerie. L'icone Sonnerie OFF apparait en haut de l'écran lorsque la sonnerie est éteinte.

Mode Réglages du menu

Appuyer sur la touche rouge (raccrocher) dans le menu pour retourner une étape en arrière
S'il n'y a pas de contribution d'un utilisateur pendant plus d'une minute, le combiné annule les réglages et se remet en mode stand-by. Sélectionner le menu pour le réglage actuel.

Changer la mélodie de la sonnerie

Sélectionner le menu **Paramètres audio → Mélodie de sonnerie** pour voir la liste des mélodies
Appuyer sur **Sélectionner** pour en choisir une comme sonnerie
L'interface utilisateur graphique permet de sélectionner seulement une seule option de la liste.
Appuyer sur **Lecture** pour rejouer n'importe quelle mélodie. La touche Lecture change en Arrêt quand la mélodie démarre.

Avertissement couverture

L'écouteur émet un avertissement audible lorsque l'utilisateur approche de la portée maximale, si la fonction **Avertissement couverture** est activée.

Son de confirmation

Si la fonction **Confirmation sonore** est activée, un avertissement audible est donné lorsqu'une certaine opération réussit ou rate.

Avertissement chargeur

Si la fonction **Avertissement du chargeur** est activée, un avertissement audible est donné lorsque le combiné se connecte avec succès au chargeur.

Tonalité des touches

Vous pouvez activez ou non le son des touches. Pendant l'état touches verrouillées, aucun son n'est généré, même si la tonalité des touches est activé.

Tonallité de l'alarme

Pouvez sélectionner différents sons d'alerte pour l'alarme. Vous pouvez sélectionner seulement une mélodie de la liste. Appuyer sur **Lecture** pour rejouer n'importe quelle mélodie.

Volume alarme

- Sélectionner le menu **Paramètres audio → Volume alarme** pour voir ou ajuster le volume d'alerte.
- Le niveau actuel du volume d'alerte apparaît à l'écran.
- Appuyer sur les touches de navigation Haut ou Droite pour augmenter le volume, et Bas ou Gauche pour baisser le volume

Connectivité

Enregistrer

Sélectionner le menu **Connectivité → Enregistrer** pour enregistrer le combiné. L'invite pour un code AC (Numéro de PIN pour enregistrement a la base) apparait avant que la procédure d'enregistrement démarre.

Numéro de PIN pour enregistrement a la base
Le PIN par défaut est 0000. Il ne peut pas être changé via le combiné.

Annuler Enregistrement

- Select the menu **Connectivité→ Annuler Enregistrement**
- Le message d'avertissement apparait à l'écran.
- Appuyer sur **Oui** pour continuer, ou sur **Non** pour annuler l'opération.

Général

Langage

Sélectionner le menu **Réglages → Language** pour voir le langue actuellement utilisé ou pour le changer.

Statut

Sélectionner le menu **Statut** pour voir les informations suivantes:
- Version logiciel
- Version du matériel
- Bande DECT
- Addresse IP
- Addresse MAC
- Nom du système

Nom du combiné

- Sélectionner le menu **Réglages → Nom combiné** pour changer le nom du combiné
- Utiliser le clavier numérique pour écrire un nouveau nom de combiné

Le nom du combiné apparait en affichage ralenti..

Réinitialiser les réglages

Sélectionner le **Réglages → Réinitialiser réglages** pour réinitialiser le nom de combiné avec le nom par défaut. La base n'est pas réinitialisée avec les paramètres par défaut dans cette manière. Le combiné est toujours enregistré.

Réponse automatique

Aller dans le menu R**églages → Réponse automatique** pour sélectionner la fonction **Normale, Toute touche et Automatique.**

- Normale: répondre à un appel en appuyant sur la touche vert (décrocher)
- Toute touche: appuyer sur n'importe quelle touche pour répondre à un appel
- Automatique: si la fonction **Automatique** est activée sur le combiné, après 5 secondes l'appel est automatiquement pris.

Blocage automatique des touches

- Sélectionner le menu **Réglages → Securité → Bloquer automatiquement clavier** pour afficher le réglage actuel.
- Entrer dans le menu pour voir la liste des temps d'attente
- Sélectionner le temps d'attente choisi

Vous pouvez sélectionner seulement un temps d'attente.

Quand le temps d'attente sélectionné est passé (s'il n'y a pas de contribution d'un utilisateur), les touches sont automatiquement bloquées. Pour utiliser à nouveau les touches, il faut les déverrouiller en appuyant sur **étoile → Déverrouiller**. Les numéros d'urgence (comme 911 ou 112) peuvent être composés même si les touches sont verrouillées.

Chargement silencieux

Sélectionner le menu **Réglages → Charge silencieuse** pour activer/désactiver le **chargement silencieux**.
Les options du chargement silencieux sont:
- Off: Le combiné sonne lorsqu'il reçoit des appels entrants.
- Silencieux: Le combiné réagit aux appels entrants mais n'alerte pas (pas d'alerte mais l'appel entrant s'affiche sur l'écran).

Numéros rapides

Comment installer un numéro rapide

Pré-requise: il doit y avoir au minimum un contact dans la liste de contacts.
Etapes:
- Aller dans la liste de contacts et choisir le contact à qui vous souhaitez assigner un numéro rapide.
- Sélectionner **Plus → Numéro rapide.**
- Sélectionner le numéro rapide (2 – 9) que vous voulez assigner au contact.
- Sélectionner **Ajouter**. Le nom de contact doit être aneexé au numéro rapide.

Comment appeler un numéro rapide

Pré-requise: Le combiné est inactif, de même que le verrouillage des touches.
Etapes:
- Appuyer longtemps (> 2 secondes) sur un numéro rapide qui est assigné à un contact. Le premier numéro annexé est appelé.

Contacts

France: +33 176 747 980 support@wildix.fr	**Italy:** +39 0461.1715112 support@wildix.com